
PETUNJUK PENGGUNAAN

Bacalah petunjuk penggunaan ini dengan seksama sebelum anda menggunakan KIPAS ANGIN MIYAKO

KIPAS ANGIN DINDING
WALL FAN

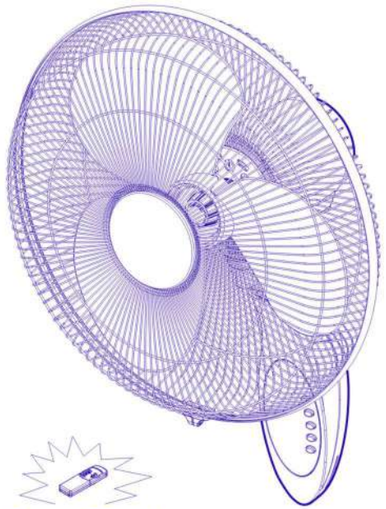

TIMER 7.5 HOURS

AUTOMAGIC WIND

ELECTRIC SWING

STRONG WIND

SOFT TOUCH

Remote Control

KAW-1689 RC
16" (40 CM)


Miyako

LAYANAN KONSUMEN : 0804 - 1 - 889 - 889

TANDA PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL)
- DIRJEN PDN NO : P.12.KG3.00101.0210

Diproduksi oleh : PT. KENCANA GEMILANG
Jl. Raya Serang KM 16,8 Ds. Talaga
Kec. Cikupa Kab. Tangerang

NAMA-NAMA BAGIAN

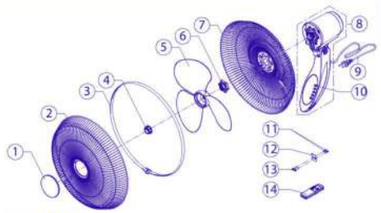


1. Front Grille Cover
2. Front Grille
3. Belt *(Khusus Grille Besi)*
4. Blade Holder
5. Blade
6. Grille Holder
7. Back Grille
8. Body
9. Senur Suplai *(Power Cord)*
10. Switch Assy
11. Fixer
12. Hanger
13. Screw
14. Remote Control

SPESIFIKASI

TIPE	KODE GRILLE	VOLTASE	KECEPATAN	DAYA
KAW-1689 RC	GB PL	220 Vac ~ 50 Hz	1	40 Watt
			2	50 Watt
			3	55 Watt


PETUNJUK PEMASANGAN WALL FAN

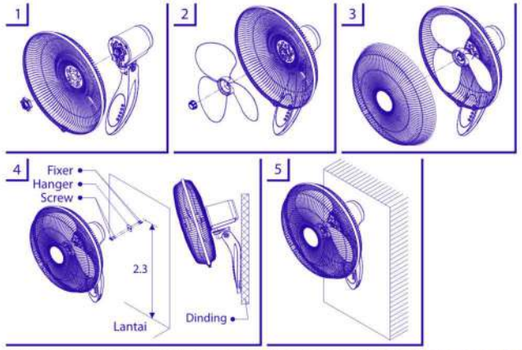

1. Pasang back grille ke body lalu kencangkan dengan grille holder dan cara mengencang-kannya adalah diputar searah jarum jam.
2. Pasang blade kemudian kunci dengan blade holder diputar berlawanan arah jarum jam.
3. Pasang front grille dan sesuaikan dengan back grille dan juga pasang belt pada sekeliling grille. Kuncilah belt dengan cara mengencangkan screwnya.
   Khusus kipas angin dengan grille plastik
   Pasang front grille ke back grille dengan menyesuaikan pengunci pada sisi-sisi samping grille dan tekan sampai bunyi "klik" dan pastikan semua sudah terkunci.
4. Buatlah lubang di dinding **(Pemasangan kipas angin harus di tempat yang tinggi, jarak sudu / baling-baling minimal 2.3 m dari lantai.)** dengan bor diameter 8 mm, masukkan fixer ke lubang tersebut. Pasang hanger sesuai lubang yang telah dibuat, baut hanger dengan screw yang telah disediakan sampai kencang. Pasang body pada hanger yang telah terpasang.
5. Perakitan kipas angin telah selesai. Sebelum menjalankan kipas angin, pastikan bahwa fittingan ke dinding sudah pas dan kuat.

CARA MENGOPERASIKAN WALL FAN

1. Hubungkan senur suplai / power cord ke sumber tegangan 220Vac.
2. Tekan tombol **ON / Speed** beberapa kali untuk menyalakan serta mengatur kecepatan kipas angin yang diinginkan. Kecepatan kipas angin ditunjukkan dengan nyala lampu indikator : - " " ---> kecepatan rendah,
   - " " ---> kecepatan sedang,
   - " " ---> kecepatan maksimal.
3. Tekan tombol **TIMER** beberapa kali untuk mengatur lamanya pengoperasian kipas angin. **Indikator Penunjukkan Waktu :** "1/2" untuk 0.5 jam, "1" untuk 1 jam, "1" dan "1/2" untuk 1.5 jam, "2" untuk 2 jam, "2" dan "1/2" untuk 2.5 jam, "2" dan "1" untuk 3 jam, dan seterusnya *(jika lampu menyala lebih dari satu untuk mengetahui waktunya tinggal di jumlahkan)*
4. Tekan tombol **MAGIC WIND** beberapa kali untuk mengatur mode angin yang diinginkan. Mode angin ditunjukkan dengan nyala lampu indikator :
   - " **N (Normal)** " berputar dengan kecepatan yang dipilih,
   - " **A (Auto)** " berputar dengan kecepatan yang dipilih, mati otomatis dan berputar otomatis kembali, dan seterusnya,
   - " **S (Sleeping)** " berputar pada kecepatan rendah, sedang, tinggi, sedang, rendah, OFF ... dan seterusnya.
5. Tekan tombol **SWING** untuk mengatur gerakan kipas angin menoleh ke kiri dan ke kanan. Untuk mematikan fungsi ini, tekan tombolnya sekali lagi.
6. Mematikan kipas angin tekan tombol OFF.

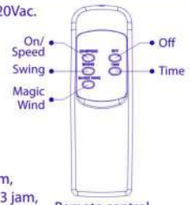


Remote control



⚠ PERHATIAN

1. **Jika senur suplai / power cord rusak, maka segera lakukan penggantian senur suplai / power cord di service station atau authorized service station sebagaimana tercantum pada lembar kartu garansi.**
2. Jangan memasukkan jari tangan atau benda lain ke dalam grille saat kipas angin berputar.
3. Jangan menyemprotkan apapun ke arah kipas angin, seperti: Obat serangga, Bahan kimia.
4. Jangan arahkan kipas angin secara terus menerus langsung ke tubuh anda dalam waktu yang lama.
5. Jangan tempatkan kipas angin di : - suhu dan kelembaban yang tinggi, - tiupan angin yang kencang, - dekat dengan bahan kimia dan debu.
6. Agar fuse (Sekering Pengaman) yang ada pada motor tidak putus, usahakan jangan :
   - menghidupkan motor tanpa memakai baling-baling,
   - menahan baling-baling saat berputar.
7. Letakkan remote control pada tempat yang benar. Usahakan jangan sampai terjatuh atau terbanting.
8. Kipas angin ini tidak boleh di operasikan oleh orang dengan cacat fisik (termasuk anak kecil), kekurangan fungsi panca indra atau cacat mental, dan orang yang tidak mempunyai pengalaman dan pengetahuan. Kecuali yang sudah diberi pengawasan atau penjelasan oleh orang yang bertanggung jawab dengan keselamatan mereka.
9. Anak kecil harus mendapat pengawasan, untuk memastikan mereka tidak mengoperasikan atau bermain-main dengan kipas angin ini.

MELEPAS, MEMBERSIHKAN / PEMELIHARAAN

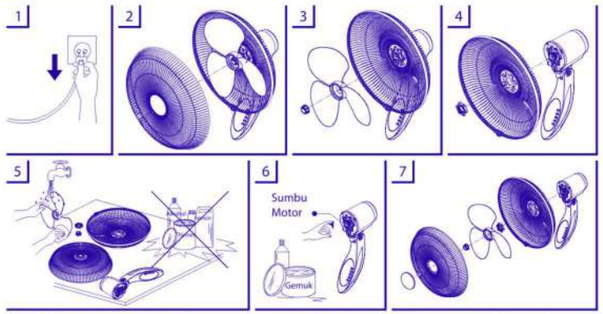

1. Sebelum membersihkan kipas angin ini, pastikan senur suplai / power cord benar-benar terpisah dari stop kontak.
2. Pegang dan tahan front grille, kemudian longgarkan screw sehingga belt bisa dilepaskan dari grille dan lepaskan front grille tersebut.
   Khusus kipas angin dengan grille plastik
   Lepaskan front grille dengan cara mencongkel kuncian-kuncian back grille menggunakan obeng atau alat bantu yang sudah dilapisi kain dan tarik front grille ke arah depan.
3. Pegang dan tahan blade, lalu longgarkan blade holder. Cara melonggarkannya adalah searah jarum jam. Lepaskan blade dan blade holder dari tempatnya.
4. Pegang dan tahan back grille lalu longgarkan grille holder berlawanan arah jarum jam. Lepaskan grille holder dari sumbu motor.
5. Bersihkan bagian kipas yang telah dilepas dengan air. Keringkan kembali dengan kain yang bersih. Hindari pemakaian Thinner, Bensin dan Alkohol.
6. Sumbu motor bisa dibersihkan dari debu lalu tambahkan gemuk agar tidak berkarat dan motor kipas angin akan tetap awet.
7. Setelah bersih, bagian-bagian kipas tersebut bisa dipasang kembali.