


PETUNJUK PENGGUNAAN

Bacalah petunjuk penggunaan ini dengan seksama sebelum anda menggunakan KIPAS ANGIN MIYAKO

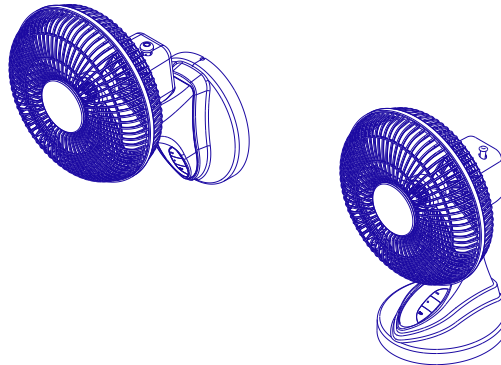

KAD-927
9" (22.8 CM)



LAYANAN KONSUMEN : 0804 - 1 - 889 - 889

TANDA PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL)

- DIRJEN PDN NO : PMKG.188.03.2025

Diproduksi oleh : PT. KENCANA GEMILANG
Jl. Raya Serang KM 16,8 Ds. Talaga Kec. Cikupa Kab. Tangerang

- DIRJEN PDN NO : PMKG.178.03.2025


Diproduksi oleh : PT. KENCANA GEMILANG
Jl. Tojai Komp. Mabar Estate Blok N No.1, Medan

- DIRJEN PDN NO : PMKG.146.03.2025

Diproduksi oleh : PT. KENCANA SUKSES GEMILANG
Jl. Sawojajar No. 1 Kawasan Industri Kendal Ds. Wonorejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal

Buatan Indonesia


NAMA-NAMA BAGIAN

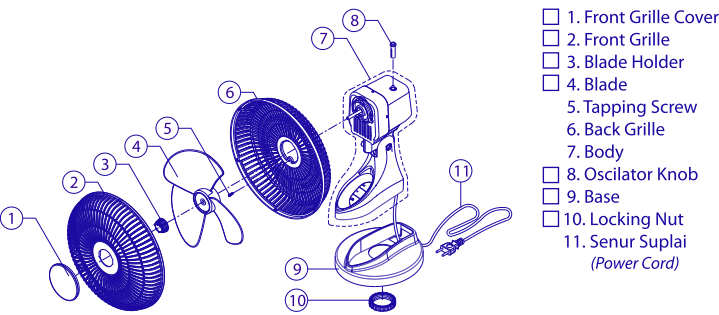


SPESIFIKASI

TIPE	KODE GRILLE	VOLTASE	SPEED	DAYA
KAD-927	GB PL	220 Vac ~ 50 Hz	1	30 Watt
			2	35 Watt

PETUNJUK PEMASANGAN DESK FAN

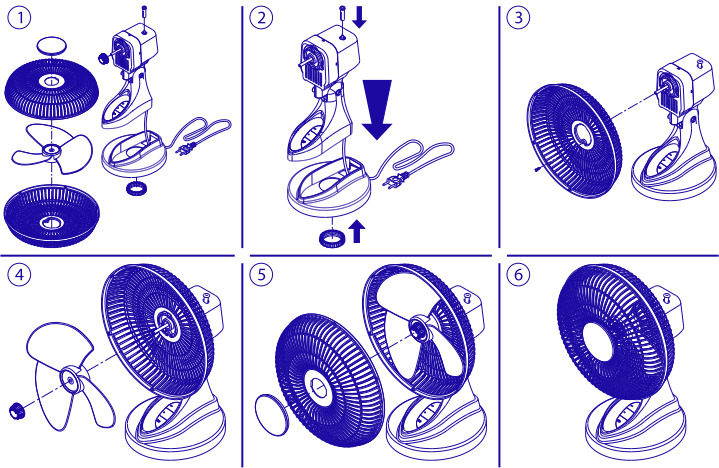

PETUNJUK PEMASANGAN WALL FAN

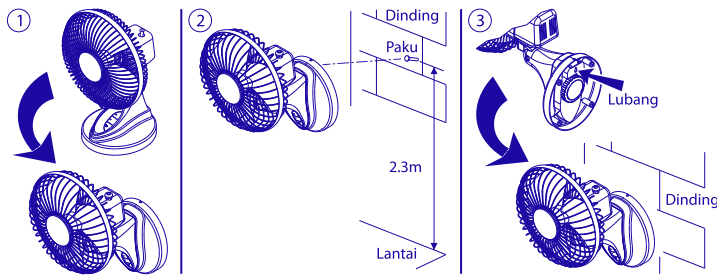


MENGUNAKAN TOMBOL OSILASI



PERHATIAN

- Jika senur suplai / power cord rusak, maka segera lakukan penggantian senur suplai / power cord di Service Center atau Mitra Service Center sebagaimana tercantum pada lembar kartu garansi.
- Jangan memasukkan jari tangan atau benda lain ke dalam grille saat kipas angin berputar.
- Jangan menyemprotkan cairan / gas apapun ke arah kipas angin, seperti : obat serangga, bahan kimia dll.
- Jangan arahkan kipas angin secara terus menerus langsung ke tubuh anda dalam waktu yang lama.
- Jangan tempatkan kipas angin di tempat yang miring, tempat yang dekat api atau sumber panas yang tinggi atau tempat yang dekat dengan bahan kimia.
- Agar fuse (Sekring Pengaman) yang ada pada motor tidak putus, dilarang menghidupkan motor tanpa memakai blade atau menahan blade saat berputar.
- Kipas angin ini tidak boleh dioperasikan oleh orang dengan cacat fisik (termasuk anak kecil), kekurangan fungsi panca indra atau cacat mental, dan orang yang tidak mempunyai pengalaman dan pengetahuan. Kecuali yang sudah diberi pengawasan atau penjelasan oleh orang yang bertanggung jawab dengan keselamatan mereka.
- Anak kecil harus mendapat pengawasan, untuk memastikan mereka tidak mengoperasikan atau bermain-main dengan kipas angin ini.
- Petunjuk penggunaan digital dapat dilihat di web: www.miyako.co.id atau scan QR code.

MELEPAS, MEMBERSIHKAN / PEMELIHARAAN

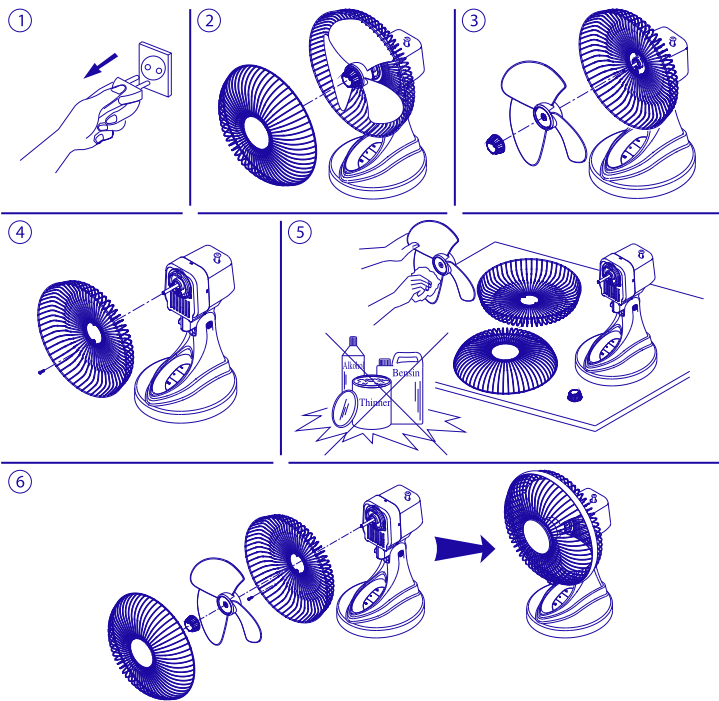

- Sebelum membersihkan kipas angin pastikan senur suplai / power cord benar-benar terpisah dari stop kontak.
- Lepaskan front grille dengan cara mencongkel kuncian-kuncian back grille menggunakan obeng atau alat bantu yang sudah dilapisi kain dan tarik front grille ke arah depan.
- Pegang dan tahan blade, lalu longgarkan blade holder dengan cara memutar searah jarum jam. Lepaskan blade dan blade holder dari tempatnya.
- Pegang dan tahan back grille lalu longgarkan tapping screw yang mengikat back grille dengan obeng dan lepaskan dari body.
- Bersihkan bagian-bagian kipas yang telah dilepas dengan kain basah. Hindari pemakaian Thinner, Bensin dan Alkohol.
- Setelah bersih dan kering, bagian-bagian kipas tersebut bisa di pasang kembali.