PETUNJUK PENGGUNAAN

Bacalah petunjuk penggunaan ini dengan seksama sebelum anda menggunakan KIPAS ANGIN MIYAKO

KIPAS ANGIN
INDUSTRIAL FAN




KSB-18
18" (45 CM)

Miyako

LAYANAN KONSUMEN : 0804 - 1 - 889 - 889

TANDA PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL)
• DIRJEN PDN NO : P.12.KG7.01301.0611
Diproduksi oleh : PT. KENCANA GEMILANG
Jl. Raya Serang KM 16,8 Ds. Talaga
Kec. Cikupa Kab. Tangerang

NAMA-NAMA BAGIAN

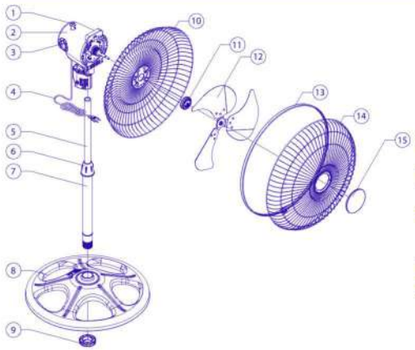


1. OSCILATOR KNOB
2. MOTOR ASSY
3. SWITCH KNOB
4. SENUR SUPLAI *(POWER CORD)*
5. UPPER PIPE
6. PIPE ADJUSTER
7. PIPE
8. BASEBOARD COVER
9. PIPE LOCK
10. BACK GRILLE
11. GRILLE HOLDER
12. BLADE
13. BELT
14. FRONT GRILLE
15. FRONT GRILLE COVER

SPESIFIKASI

TIPE	VOLTASE	KECEPATAN	DAYA
KSB-18	220 Vac ~ 50 Hz	1	70 WATT
		2	80 WATT
		3	90 WATT


PETUNJUK PEMASANGAN KIPAS ANGIN

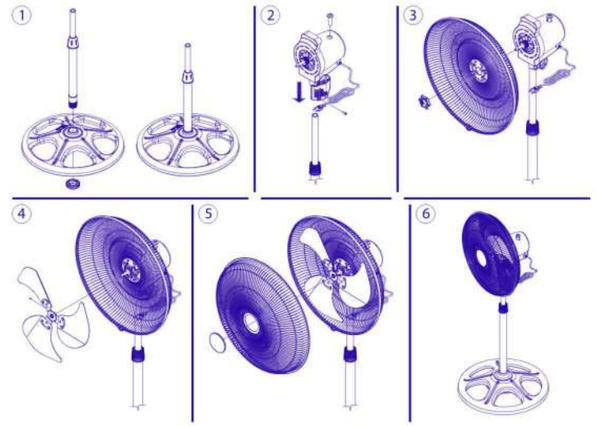

1. Masukkan pipe pada lubang baseboard cover, kemudian kencangkan pipe lock dengan memutar searah jarum jam.
2. Jika oscilator knob belum terpasang, tersedia di dalam plastik asesoris. Pasang oscilator knob ke lubang osilasi sampai bunyi "klik" dengan menekan ke dalam. Pastikan oscilator knob tidak terlepas ketika ditarik ke atas. Dan pasang motor assy pada bagian atas pipe dan ikat dengan screw hingga kuat.
3. Pasang back grille ke motor assy lalu kencangkan dengan memutar grille holder searah jarum jam.
4. Lepaskan screw dari sumbu motor. Pasang blade ke sumbu motor dan ikat dengan screw.
5. Pasang front grille dan sesuaikan dengan back grille, dan juga pasang belt pada sekeliling grille. Kunci lah belt dengan mengencangkan screwnya. Kemudian pasang front grille cover ke front grille.
6. Perakitan kipas angin telah selesai. Sebelum menjalankan kipas angin, pastikan bahwa ikatan dan fitting sudah pas serta tidak ada yang longgar.


MENGATUR KETINGGIAN KIPAS ANGIN

Untuk mengatur ketinggian kipas angin, kendorkan pipe adjuster kemudian naikkan atau turunkan kipas angin dengan cara menarik atau menurunkan upper pipe kipas angin. Kencangkan kembali pipe adjuster setelah ketinggian kipas angin sudah sesuai yang diinginkan.

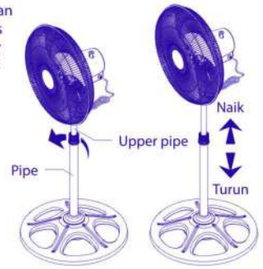

MENGGUNAKAN FUNGSI OSILASI

Untuk menggerakkan kipas ke kiri dan ke kanan, tarik oscilator knob dan kipas angin akan menoleh ke kiri dan ke kanan. Untuk menghentikan gerakan ke kiri dan ke kanan, tariklah oscilator knob ke atas.

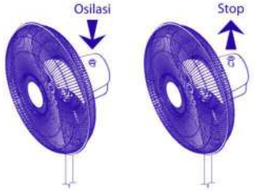


⚠ PERHATIAN

1. **Jika senur suplai / power cord rusak, maka segera lakukan penggantian senur suplai / power cord di service station atau authorized service station sebagaimana tercantum pada lembar kartu garansi.**
2. Jangan memasukkan jari tangan atau benda lain ke dalam grille saat kipas angin berputar.
3. Jangan menyemprotkan cairan/gas apapun ke arah kipas angin, seperti: obat serangga, bahan kimia dll.
4. Jangan arahkan kipas angin secara terus menerus langsung ke tubuh anda dalam waktu yang lama.
5. Jangan tempatkan kipas angin di tempat yang miring, tempat yang dekat api atau sumber panas yang tinggi atau tempat yang dekat dengan bahan kimia.
6. Agar fuse (Sekring pengaman) yang ada pada motor tidak putus, dilarang menghidupkan motor tanpa memakai baling-baling atau menahannya saat berputar.
7. Matikan kipas angin terlebih dahulu. Sebelum mengatur posisi mode (menunduk / mendongak).
8. Kipas angin ini tidak boleh di operasikan oleh orang dengan cacat fisik (termasuk anak kecil), kekurangan fungsi panca indra atau cacat mental, dan orang yang tidak mempunyai pengalaman dan pengetahuan. Kecuali yang sudah diberi pengawasan atau penjelasan oleh orang yang bertanggung jawab dengan keselamatan mereka.
9. Anak kecil harus mendapat pengawasan, untuk memastikan mereka tidak mengoperasikan atau bermain-main dengan kipas angin ini.

CARA MENGOPERASIKAN KIPAS ANGIN

1. Hubungkan senur suplai / power cord ke sumber tegangan 220 Vac.
2. Putar switch knob pada tanda "1", "2" atau "3" sesuai dengan hembusan angin yang diinginkan.
3. Untuk mematikan kipas angin, putar switch knob pada tanda "0".

MELEPAS, MEMBERSIHKAN / PEMELIHARAAN

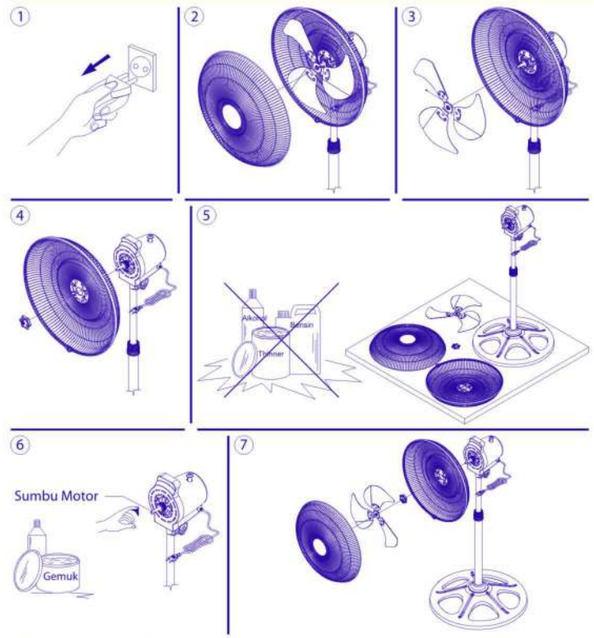

1. Sebelum membersihkan kipas angin ini, pastikan senur suplai / power cord benar-benar terpisah dari stop kontak.
2. Pegang dan tahan front grille, lalu longgarkan screw sehingga front grille dapat dilepaskan dari back grille.
3. Pegang dan tahan blade, lalu longgarkan screw pada belakang blade. Dan lepaskan blade dari sumbu motor.
4. Pegang dan tahan back grille, lalu longgarkan grille holder dengan memutar berlawanan arah jarum jam. Lepaskan back grille dari motor assy.
5. Bersihkan bagian kipas yang telah dilepas dengan air. Keringkan kembali dengan kain yang bersih. Hindari pemakaian thinner, bensin dan alkohol.
6. Sumbu motor bisa dibersihkan dari debu, kemudian tambahkan gemuk agar tidak berkarat dan motor kipas angin akan tetap awet.
7. Setelah bersih, bagian-bagian kipas tersebut bisa dipasang kembali.