PETUNJUK PENGGUNAAN

Bacalah petunjuk penggunaan ini dengan seksama sebelum anda menggunakan KIPAS ANGIN MIYAKO

KIPAS ANGIN BERDIRI



KSB-201
20" (50 CM)


STAND FAN
KIPAS ANGIN

Miyako

LAYANAN KONSUMEN : 0804 - 1 - 889 - 889

TANDA PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL)
• DIRJEN PDN NO : P.12.KG3.01102.0418
Diproduksi oleh : PT. KENCANA GEMILANG
Jl. Raya Serang KM 16,8 Ds. Talaga
Kec. Cikupa Kab. Tangerang

NAMA-NAMA BAGIAN

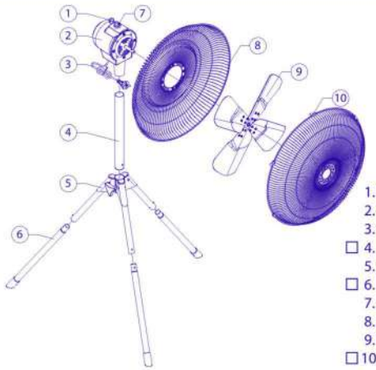


1. Oscilator Knob
2. Motor Assy
3. Senur Suplai *(Power Cord)*
4. Upper Pipe
5. Total Tripod Head Assy
6. Leg Tripod Assy
7. Speed Knob
8. Back Grille
9. Blade
10. Front Grille

SPESIFIKASI

TIPE	VOLTASE	SPEED	DAYA
KSB-201	220 Vac ~ 50 Hz	1	100 Watt
		2	120 Watt
		3	150 Watt

PETUNJUK PEMASANGAN

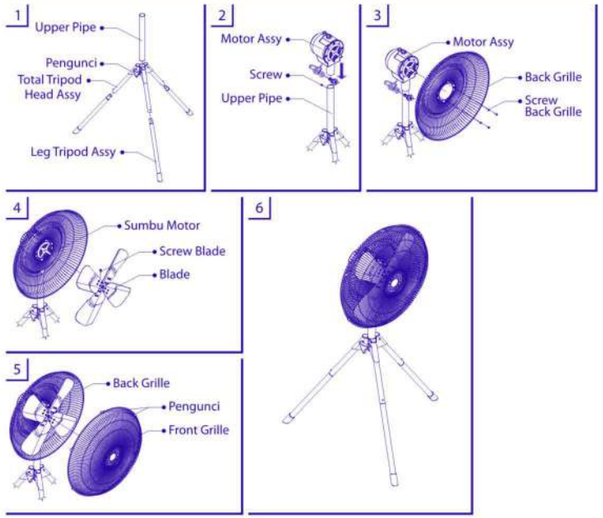


1. Pasang semua leg tripod assy ke total tripod head assy. (*Pastikan pengunci pada leg tripod assy masuk ke lubang total tripod head assy.*) Kemudian masukkan upper pipe ke total tripod head assy dan kencangkan pengunci pada total tripod head assy dengan memutar searah jarum jam.
2. Pasang motor assy pada bagian atas upper pipe dan ikat dengan screw hingga kuat.
3. Lepaskan screw back grille yang terpasang di motor assy, lalu pasang back grille dengan screw back grille ke motor assy. Ikat kuat screw back grille dengan obeng.
4. Lepaskan screw blade yang ada di sumbu motor. Kemudian pasang blade ke sumbu motor (sesuaikan lubang). Pasang screw blade dan kencangkan dengan obeng.
5. Pasang front grille ke back grille dan kencangkan pengunci pada samping front grille.
6. Perakitan kipas angin telah selesai. Sebelum menjalankan kipas angin, pastikan bahwa ikatan dan fitting sudah pas serta tidak ada yang longgar.

CARA MENGOPERASIKAN

1. Hubungkan senur suplai / power cord ke sumber tegangan 220 Vac.
2. Putar switch knob pada tanda "1", "2" atau "3" sesuai dengan hembusan angin yang diinginkan.
3. Untuk mematikan kipas angin, putar switch knob pada tanda "0".


Keterangan : 0 = Off
1 = Kecepatan rendah
2 = Kecepatan sedang
3 = Kecepatan tinggi



MENGGUNAKAN FUNGSI OSILASI

Untuk menggerakkan kipas angin ke kiri dan ke kanan, tekan oscilator knob dan kipas angin akan menoleh ke kiri dan ke kanan.


Untuk menghentikan gerakan ke kiri dan ke kanan, tariklah oscilator knob ke atas.

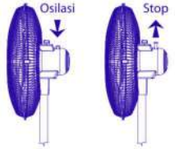

MENGATUR KETINGGIAN

Untuk mengatur ketinggian kipas angin, kendorkan pengunci dengan memutar berlawanan arah jarum jam. Kemudian naikkan atau turunkan kipas angin dengan cara menarik atau menurunkan upper pipe. Kencangkan kembali pengunci dengan memutar searah jarum jam setelah ketinggian kipas angin sudah sesuai yang diinginkan.


Batas maksimal tinggi kipas angin menggunakan sticker yang ada diupper pipe. (Garis horizontal pada sticker tidak boleh terlihat di atas tripod head)

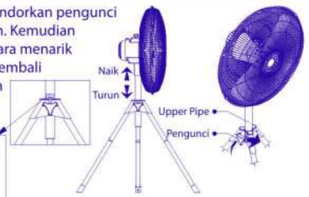

⚠ PERHATIAN

1. **Jika senur suplai / power cord rusak, maka segera lakukan penggantian senur suplai / power cord di service station atau authorized service station sebagaimana tercantum pada lembar kartu garansi.**
2. Jangan memasukkan jari tangan atau benda lain ke dalam grille saat kipas angin berputar.
3. Jangan menyemprotkan apapun ke arah kipas angin, seperti: - Obat serangga,
   - Bahan kimia.
4. Jangan arahkan kipas angin secara terus menerus langsung ke tubuh anda dalam waktu yang lama.
5. Jangan tempatkan kipas angin di: - Tiupan angin yang kencang,
   - Suhu dan kelembaban tinggi,
   - Dekat dengan bahan kimia, debu.
6. Agar fuse (sekering pengaman) yang ada pada motor tidak putus, usahakan jangan:
   - Menghidupkan motor tanpa memakai baling-baling,
   - Menahan baling-baling saat berputar.
7. Matikan kipas angin terlebih dahulu. Sebelum mengatur posisi menunduk / mendongak.
8. Kipas angin ini tidak boleh di operasikan oleh orang dengan cacat fisik (termasuk anak kecil), kekurangan fungsi panca indra atau cacat mental, dan orang yang tidak mempunyai pengalaman dan pengetahuan. Kecuali yang sudah diberi pengawasan atau penjelasan oleh orang yang bertanggung jawab dengan keselamatan mereka.
9. Anak kecil harus mendapat pengawasan, untuk memastikan mereka tidak mengoperasikan atau bermain-main dengan kipas angin ini.

MELEPAS, MEMBERSIHKAN / PEMELIHARAAN

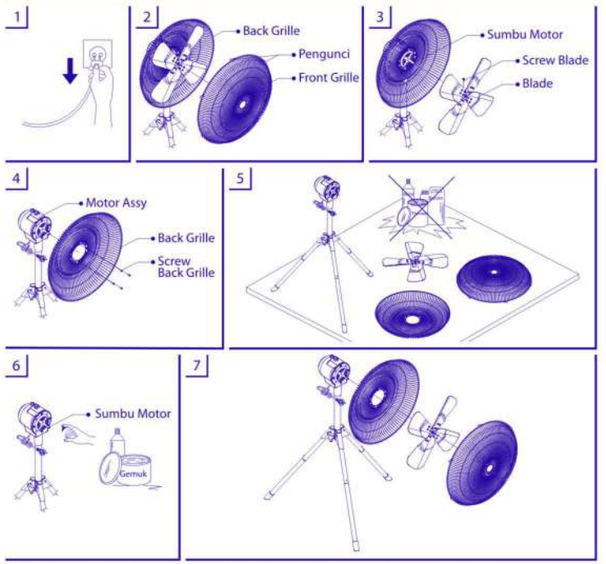

1. Sebelum melepaskan dan membersihkan bagian-bagian kipas angin, pastikan senur suplai / power cord benar-benar terpisah/ terlepas (didiskoneksi) dari stop kontak.
2. Pegang dan tahan front grille, lalu longgarkan pengunci pada samping front grille dan lepaskan dari back grille.
3. Pegang dan tahan blade, lalu longgarkan screw blade pada belakang blade dengan menggunakan obeng. Dan lepaskan blade dari sumbu motor.
4. Pegang dan tahan back grille, lalu lepas screw back grille dengan menggunakan obeng.
5. Bersihkan bagian kipas yang telah dilepas dengan air. Keringkan kembali dengan kain yang bersih. Hindari pemakaian thinner, bensin dan alkohol.
6. Sumbu Motor bisa dibersihkan dari debu, kemudian tambahkan gemuk agar tidak berkarat dan motor kipas angin tetap awet.
7. Setelah bersih, bagian-bagian kipas angin tersebut bisa dipasang kembali.