


PETUNJUK PENGGUNAAN

Bacalah petunjuk penggunaan ini dengan seksama sebelum anda menggunakan PENANAK NASI MIYAKO

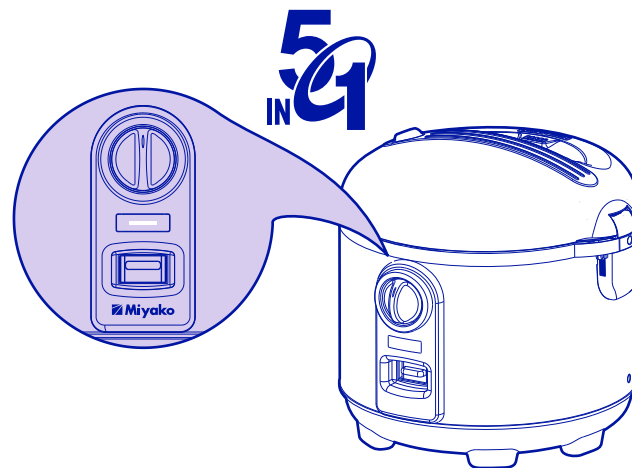

MCM-721 LST




Miyako

LAYANAN KONSUMEN : 0804 - 1 - 889 - 889

TANDA PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL)
• DIRJEN PDN NO : P.21.KG2.06417.1019
Diproduksi oleh : PT. KENCANA GEMILANG
Jl. Raya Serang KM 16,8 Ds. Talaga Kec. Cikupa Kab. Tangerang

• DIRJEN PDN NO : PMKG.773.09.2024
Diproduksi oleh : PT. KENCANA SUKSES GEMILANG
Jl. Sawojajar No. 1 Kawasan Industri Kendal Ds. Wonorejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal
Buatan Indonesia

NAMA - NAMA BAGIAN

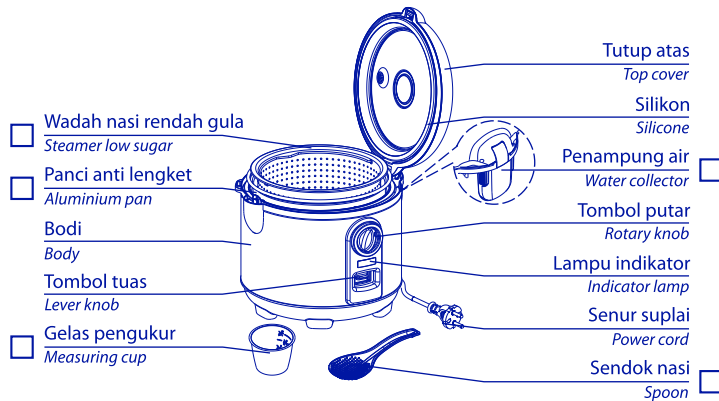

SPESIFIKASI

TIPE	VOLTASE	DAYA PENANAK NASI	DAYA PENGHANGAT	KAPASITAS PENANAK NASI	KAPASITAS RENDAH GULA	KAPASITAS PENGHANGAT
MCM-721 LST	220Vac ~ 50Hz	395 W	77 W	1.8 l	0.9 l	5.0 l

CARA MENGGUNAKAN PENGHANGAT

- Pastikan Rotary Knob pada posisi "▼" dan Lever Knob pada posisi di atas. Sambungkan senur suplai / power cord ke stop kontak (lampu Indikator akan menyala), secara otomatis fungsi penghangatan dimulai.
* **Jangan menekan Lever Knob ke bawah pada saat menghangatkan.**
- Jangan meninggalkan sendok nasi atau benda-benda lain di dalam aluminium pan pada saat menghangatkan nasi.
- Menghangatkan nasi yang terlalu sedikit bisa menyebabkan nasi kering dan mengurangi rasa nasi.**




CARA MENGGUNAKAN PENANAK NASI / NASI MERAH

- Takirlah beras dengan menggunakan measuring cup. Cuci beras di wadah lain dengan air bersih seperlunya. Satu measuring cup beras = 0.18 l (± 150gr). **Jangan mencuci beras di dalam aluminium pan karena dapat merusak lapisan anti lengket.**
- Cuci aluminium pan terlebih dahulu hingga bersih sebelum memasak, masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam aluminium pan dan tambahkan air sesuai dengan ketentuan di bawah ini. Misalnya untuk 3 measuring cup beras, tambahkan 4 - 4½ measuring cup air.
Catatan:
Kelezatan dan kekerasan nasi tergantung pada jenis beras. Bila menginginkan nasi yang lebih keras, kurangi air dan untuk mendapatkan nasi yang lebih lunak tambahkan air dari ketentuan di samping.
Jangan menambahkan air melebihi garis maksimum yang terdapat pada aluminium pan. Jika takaran memasak melebihi batas maksimum yang disarankan, dapat mengakibatkan luapan air dan kerusakan pada penanak nasi. Memasak nasi dengan komposisi beras yang sedikit dan air yang lebih banyak dapat mengakibatkan luapan air pada lubang uap.



Batas Min.		Batas Max.	
Beras	Air	Beras	Air
3 cup	4 - 4½ cup	10 cup	11 - 11½ cup




- Masukkan aluminium pan ke dalam body, tepat di atas heating plate. **Pastikan bagian bawah aluminium pan dan permukaan heating plate kering dan bebas dari kotoran.** Jika aluminium pan terganggu, bisa mengakibatkan kerusakan pada penanak nasi. Putar aluminium pan ke kanan dan ke kiri untuk memastikan aluminium pan bersinggungan langsung dengan heating plate.



- Tutuplah top cover. Tekan dengan hati-hati hingga terdengar bunyi klik (mengunci). Jika top cover tidak tertutup dengan baik, efisiensi memasak nasi akan terganggu.



- Setelah siap untuk memasak, sambungkan senur suplai / power cord ke stop kontak. Jangan sambungkan senur suplai / power cord ke stop kontak jika belum ingin memasak. Kemudian tekan tombol Lever Knob kebawah untuk mulai memasak.

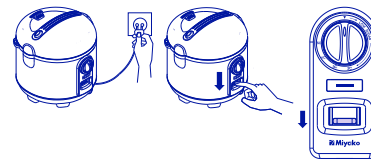

- Ketika nasi telah matang tombol Lever knob akan naik dan terdengar bunyi "klik". Setelah nasi matang, biarkan top cover tertutup ±15 menit. Hal ini adalah proses yang penting untuk menghasilkan nasi yang baik. Setelah itu buka top cover dan aduk nasi.



- Gunakan sendok nasi hanya yang disediakan dari penanak nasi ini. Jika tidak, hal ini bisa menggores permukaan aluminium pan.

CARA MENGGUNAKAN PENGUKUS

- Isi aluminium pan dengan air (banyaknya air maksimal 3½ cup). **Jangan mengisi air melebihi tinggi dasar steamer, pada saat steamer terpasang di dalam aluminium pan.**
- Pasang steamer ke dalam aluminium pan dan letakkan makanan yang akan dikukus pada steamer.
- Operasikan pengukus menurut langkah no. 4 dan 5 pada:
"CARA MENGGUNAKAN PENANAK NASI". Ketika pengukusan makanan telah selesai, matikan tombol Lever Knob secara manual (tekan tombol ke atas). Penanak nasi akan menjaga makanan tetap hangat sampai dihidangkan.

CARA MENGGUNAKAN PENANAK RENDAH GULA

- Takirlah beras dengan menggunakan measuring cup. Cuci beras di wadah lain dengan air bersih seperlunya. Satu measuring cup beras = 0.18 l (± 150gr). **Jangan mencuci beras di dalam aluminium pan karena dapat merusak lapisan anti lengket.**
- Cuci aluminium pan dan steamer low sugar terlebih dahulu hingga bersih sebelum memasak. Masukkan aluminium pan ke dalam body, tepat di atas heating plate. **Pastikan bagian bawah aluminium pan dan permukaan heating plate kering dan bebas dari kotoran.** Jika aluminium pan terganggu, bisa mengakibatkan kerusakan pada penanak nasi. Putar aluminium pan ke kanan dan ke kiri untuk memastikan aluminium pan bersinggungan langsung dengan heating plate.
- Pasang steamer low sugar ke dalam aluminium pan, kemudian masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam steamer. Isi aluminium pan dengan air (banyaknya air tergantung pada jumlah beras yang akan dimasak) sesuai dengan ketentuan di samping. **(Jangan memasak melebihi takaran 5 cup beras dan merubah takaran air.)**



Beras	Air
2 cup	8 cup
3 cup	9 cup
4 cup	11 cup
5 cup	13 cup


- Tutuplah top cover. Tekan dengan hati-hati hingga terdengar bunyi klik (mengunci). Jika top cover tidak tertutup dengan baik, efisiensi memasak nasi akan terganggu.



- Setelah siap untuk memasak, sambungkan senur suplai / power cord ke stop kontak. Jangan sambungkan senur suplai / power cord ke stop kontak jika belum ingin memasak. Putar Rotary Knob searah jarum jam sampai sejajar tanda 2C, 3C, 4C, 5C (sesuai jumlah beras/cup yang kita masak) pada "Low Sugar" dan proses memasak nasi rendah gula dimulai.
* **Jangan menekan Lever Knob ke bawah pada saat posisi memasak Low Sugar.**



- Ketika nasi telah matang Rotary Knob akan otomatis kembali ke posisi "▼" yang menandakan proses selesai. Setelah nasi matang, segera buka top cover dan angkat steamer dari penanak nasi lalu pindahkan nasi dari steamer ke wadah lain. Nasi rendah gula siap untuk dinikmati. **(Hati-hati ketika mengeluarkan steamer dari dalam panci karena panas)** Untuk manfaat maksimal, nasi rendah gula ini harus dihabiskan dan tidak boleh disimpan / dihangatkan ulang.

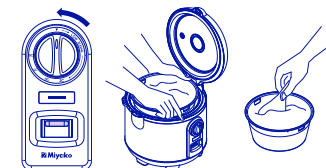

CARA MEMBERSIHKAN / PEMELIHARAAN

- Cabut senur suplai / power cord sebelum membersihkan penanak nasi. **Jangan membersihkan penanak nasi ketika masih panas.**
- Letakkan aluminium pan dengan menggunakan karet busa atau sepon. **Jangan menggunakan alat pembersih yang kasar karena bisa merusak lapisan anti lengket.** Lapisan anti lengket akan pudar warnanya setelah beberapa waktu penggunaan. Hal ini adalah wajar dan tidak akan mempengaruhi penggunaan penanak nasi.
- Lepas perlahan-lahan water collector (penampung air) yang terpasang disisi samping penanak nasi dengan menekan bagian samping water collector kemudian tarik ke belakang (lihat gb. disamping). Buanglah air setiap selesai pemakaian.
- Bersihkan permukaan-permukaan lain dengan kain basah.
- Jangan merendam produk kedalam air ketika membersihkan penanak nasi.**
- Heating plate harus bersih dan bebas dari makanan atau benda-benda lain yang bisa mempengaruhi fungsi penanak nasi.**



PERHATIAN

- Jauhkan penanak nasi dari sumber panas secara langsung atau sinar matahari untuk mencegah kerusakan yang mungkin terjadi.
- Jangan menutup atau merusak lubang uap. Jangan menyentuh uap panas dari lubang uap ketika penanak nasi digunakan.
- Gantilah silicone pada top cover ketika menunjukkan tanda-tanda rusak. (Hubungi service center atau mitra service center sebagaimana tercantum pada lembar kartu garansi).
- Jaga penanak nasi agar tidak terpasang senur suplai / power cordnya ketika tidak digunakan atau tanpa aluminium pan.
- Jangan menggunakan aluminium pan selain tipe dari penanak nasi ini. Jika tidak, akan menyebabkan kerusakan pada penanak nasi.
- Jangan menempatkan aluminium pan secara langsung di atas nyala api untuk memasak nasi.
- Pastikan kertas / paper alas aluminium pan dilepas sebelum mengoperasikan penanak nasi ini.
- Pastikan aluminium pan pada bagian yang bersentuhan dengan heating plate tidak penyok atau ada perubahan bentuk karena akan mengakibatkan fungsi memasak nasi tidak sempurna dan dapat merusak penanak nasi.
- Penanak nasi ini tidak boleh dioperasikan oleh orang dengan cacat fisik (termasuk anak kecil), kekurangan fungsi panca indra atau cacat mental, dan orang yang tidak mempunyai pengalaman dan pengetahuan. Kecuali yang sudah diberi pengawasan atau penjelasan oleh orang yang bertanggung jawab dengan keselamatan mereka.
- Anak kecil harus mendapat pengawasan, untuk memastikan mereka tidak mengoperasikan atau bermain-main dengan penanak nasi ini.
- Produk ini digunakan untuk pemakaian rumah tangga dan aplikasi serupa seperti : Area dapur staff di toko, kantor dan lingkungan kerja lainnya; lingkungan perternakan dan oleh tamu di hotel, motel dan jenis lingkungan kediaman lainnya; lingkungan tempat tidur dan tempat sarapan.
- Petunjuk penggunaan digital dapat dilihat di web: www.miyako.co.id atau scan QR code.
- Jika senur suplai / power cord rusak, maka segera lakukan penggantian senur suplai / power cord di service center atau mitra service center sebagaimana tercantum pada lembar kartu garansi.**