


PETUNJUK PENGGUNAAN

Bacalah petunjuk penggunaan ini dengan seksama sebelum anda menggunakan KIPAS ANGIN MIYAKO

KAS-1618 B
16" (40 CM)

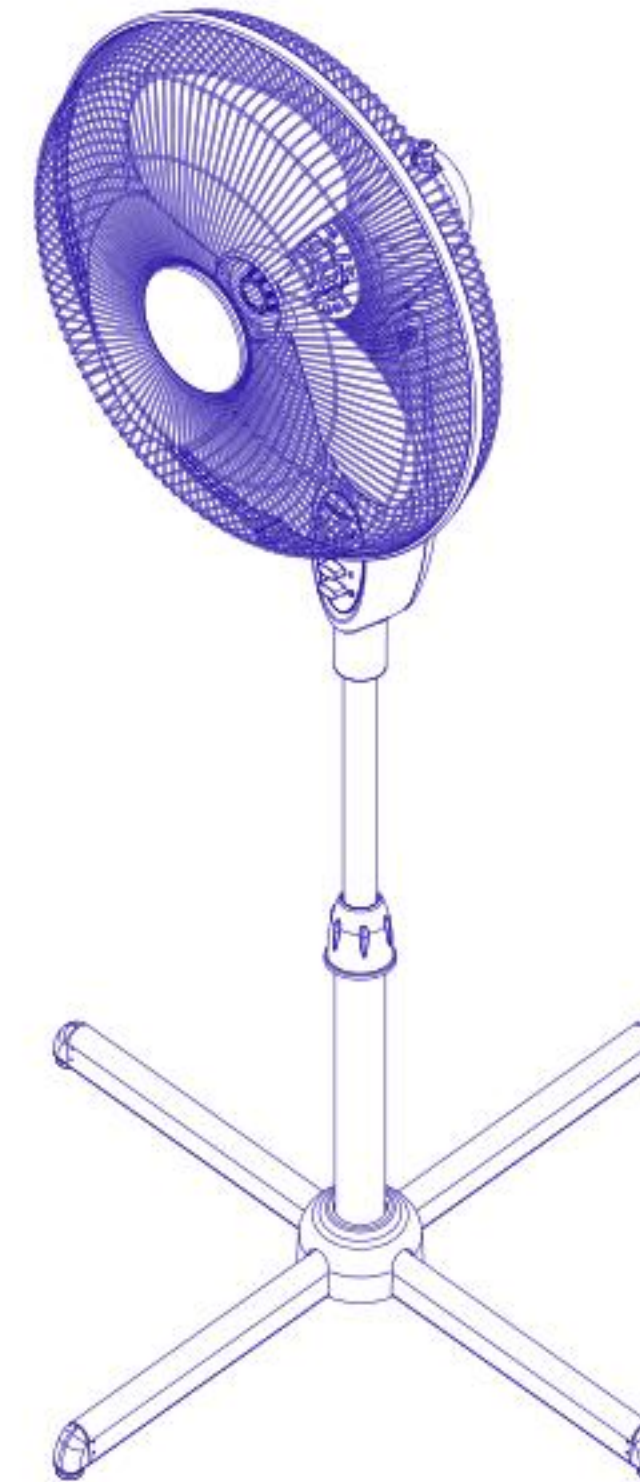

LAYANAN KONSUMEN : 0804 - 1 - 889 - 889

TANDA PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL)

• DISPERINDAG DKI JAKARTA NO : 0046 / 1.824.51

Diproduksi oleh : PT. KENCANA GEMILANG

Jl. Raya Serang KM 16,8 Ds. Talaga Kec. Cikupa Kab. Tangerang

• DIRJEN PDN NO : P.12.WD8.00301.0215

Diproduksi oleh : PT. KENCANA GEMILANG

Jl. Tojai Komp. Mabar Estate Blok N No.1, Medan


• DIRJEN PDN NO : PMKG.856.10.2024

Diproduksi oleh : PT. KENCANA SUKSES GEMILANG

Jl. Sawojajar No. 1 Kawasan Industri Kendal Ds. Wonorejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal

Buatan Indonesia


NAMA - NAMA BAGIAN

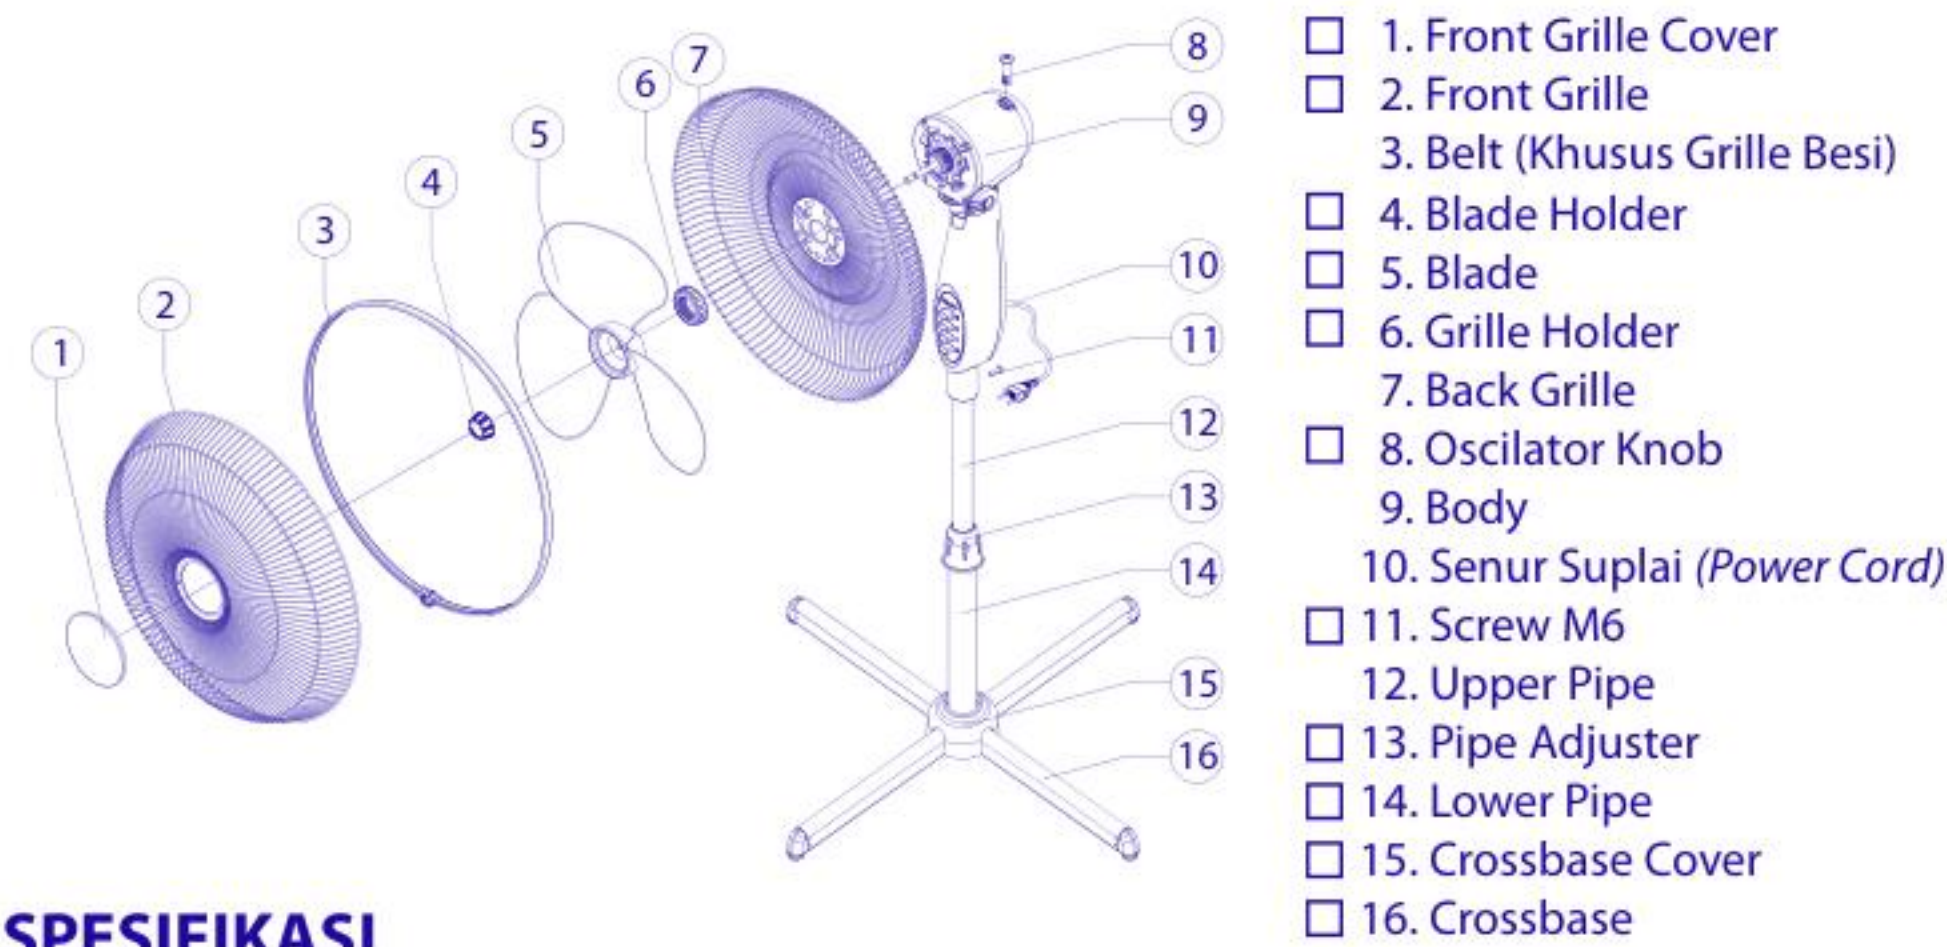

SPESIFIKASI

TIPE	KODE GRILLE	VOLTASE	KECEPATAN	DAYA
KAS-1618 B	GB PL	220 Vac ~ 50 Hz	1	35 Watt
			2	43 Watt
			3	50 Watt


PETUNJUK PEMASANGAN STAND FAN

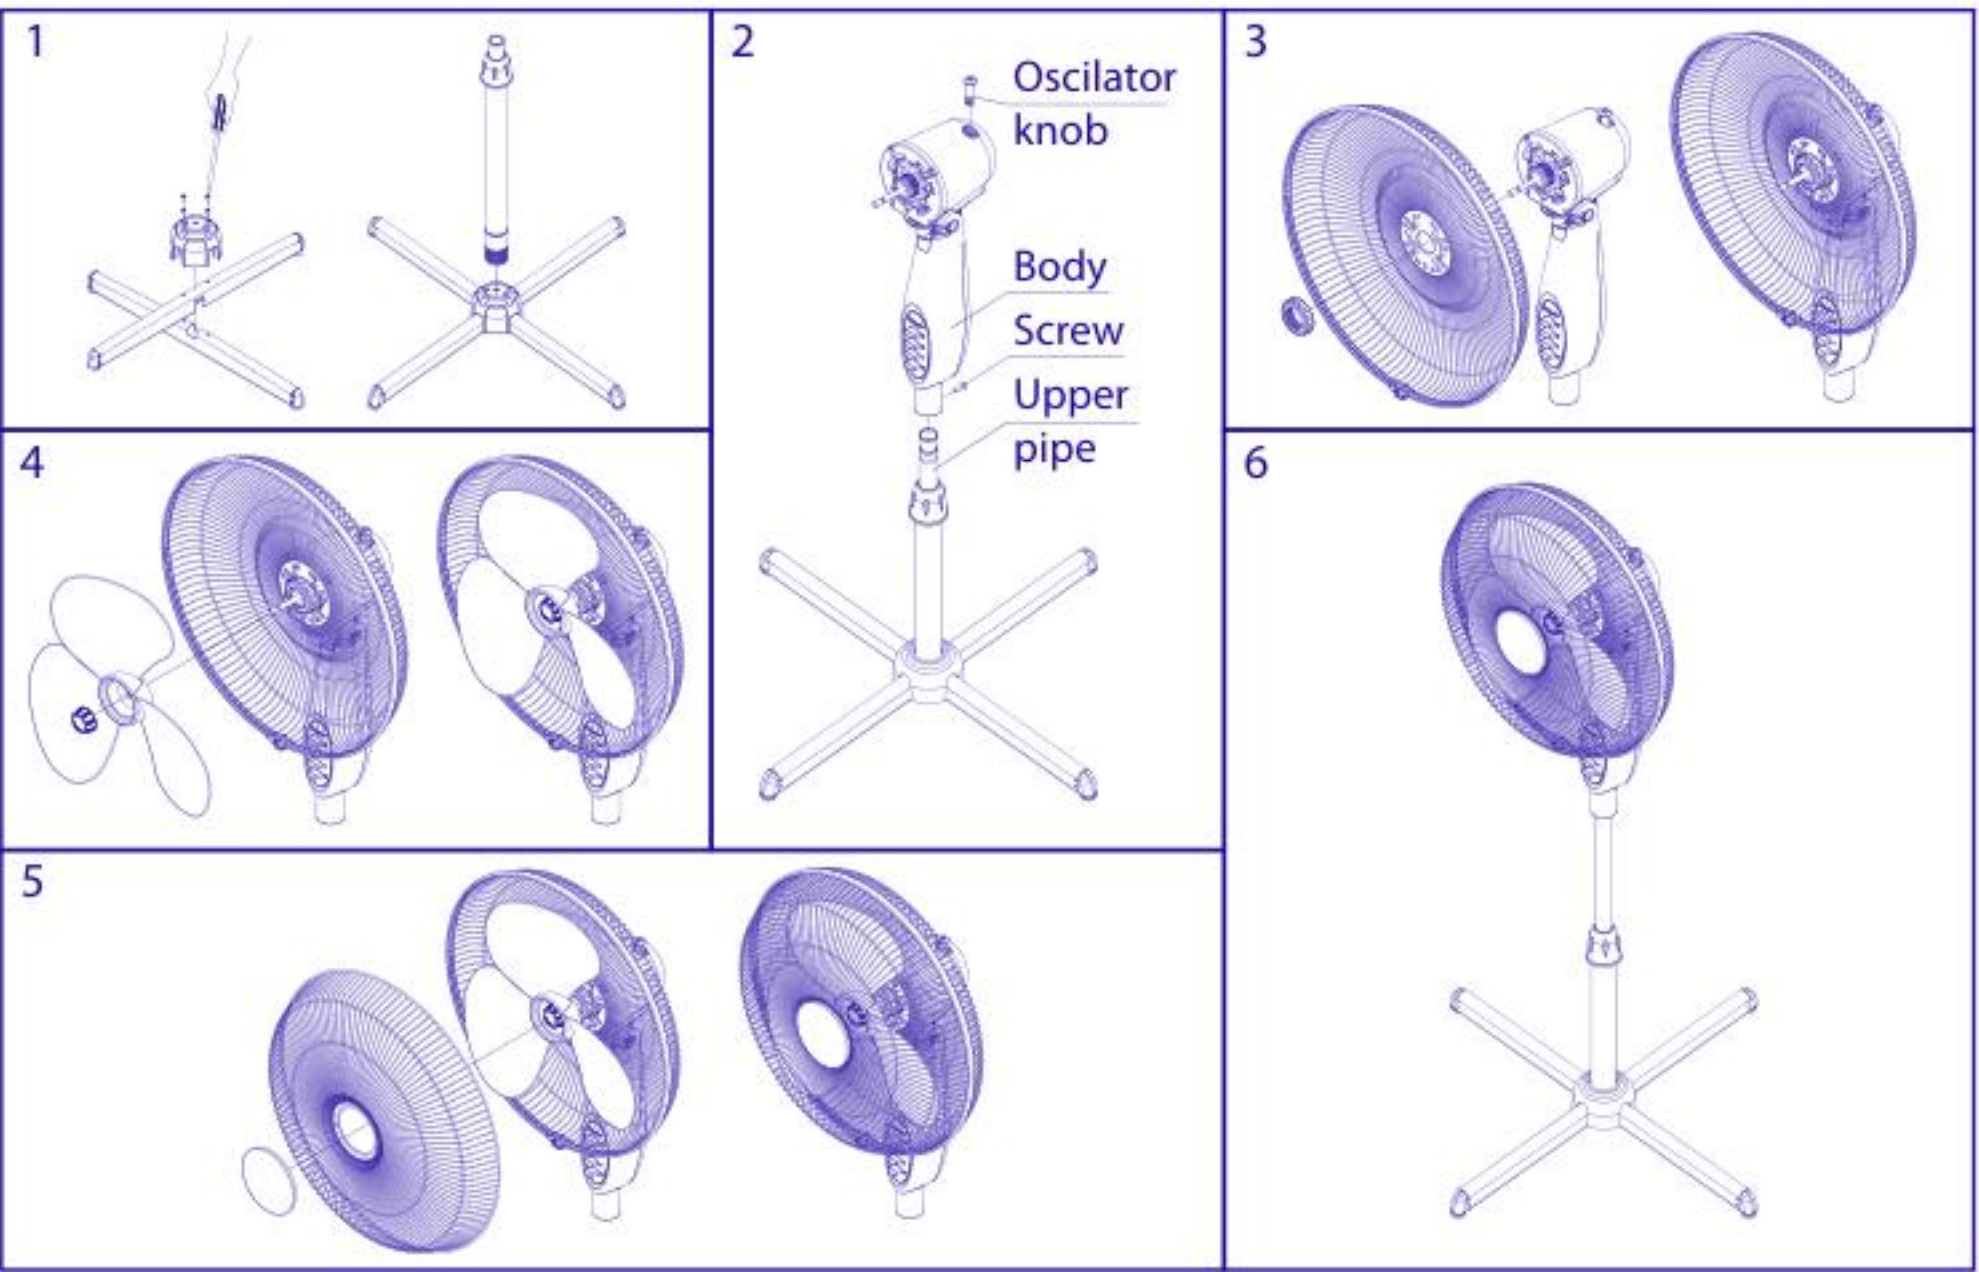

- Pasang kedua crossbase, posisikan lubang screw pada crossbase cover dan kencangkan dengan screw. Kemudian masukkan pipe ke lubang crossbase cover dengan memutar searah jarum jam.
- Jika oscilator knob belum terpasang, tersedia di dalam plastik asesoris. Pasang oscilator knob ke lubang oscilasi sampai bunyi "klik" dengan menekan ke dalam. Pastikan oscilator knob tidak terlepas ketika di tarik ke atas. Dan pasang body ke upper pipe dengan terlebih dahulu mengendurkan screw. Setelah upper pipe masuk, kencangkan screwnya.
- Pasang back grille ke front cover motor, kemudian kencangkan dengan grille holder memutar searah jarum jam.
- Pasang blade dan kencangkan blade holder dengan memutar berlawanan arah jarum jam.
- Pasang front grille dan sesuaikan dengan back grille, juga pasang belt pada sekeliling grille. Kuncilah belt dengan mengencangkan screwnya.
Khusus kipas angin dengan grille plastik
Pasang front grille ke back grille dengan menyesuaikan pengunci pada sisi-sisi samping grille dan tekan sampai bunyi "klik" dan pastikan semua sudah terkunci.
Dan pasang front grille cover terhadap front grille.
- Perakitan kipas angin telah selesai. Sebelum menggunakannya, pastikan lagi ikatan dan fitting sudah pas dan tidak ada yang longgar.

MENGATUR KETINGGIAN

Untuk dapat mengatur ketinggian kipas angin, kendorkan pipe adjuster kemudian naikan atau turunkan kipas angin dengan cara menarik atau menekan penyangga kipas angin. Kencangkan kembali pipe adjuster setelah ketinggian kipas angin yang diinginkan tercapai.

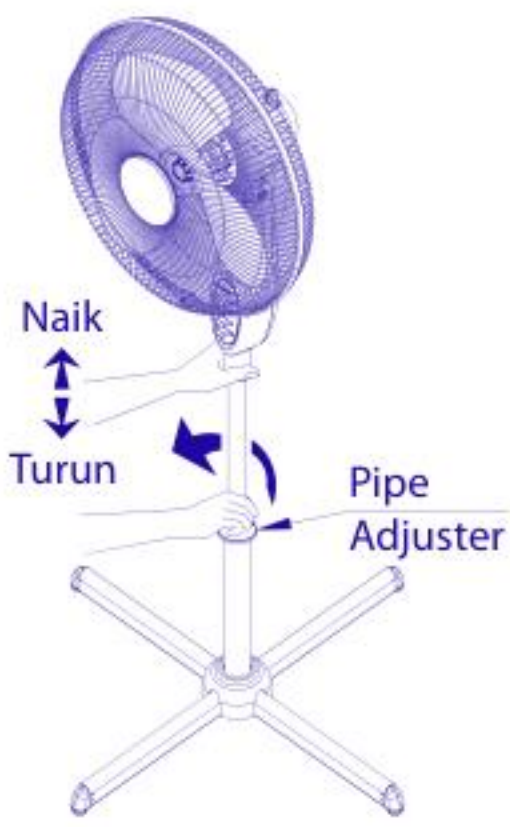


CARA MENGOPERASIKAN KIPAS ANGIN

- Hubungkan senur suplai / power cord ke sumber tegangan 220 Vac.
- Tekan tombol kecepatan dengan tanda "1", "2" atau "3" sesuai dengan hembusan angin yang diinginkan.
- Untuk mematikan kipas angin, tekan tombol dengan tanda "0".

MENGUNAKAN TOMBOL OSILASI


Untuk menggerakkan kipas ke kiri dan ke kanan, tekan oscilator knob dan kipas angin akan menoleh ke kiri dan ke kanan. Untuk menghentikan gerakan ke kiri dan ke kanan, tariklah oscilator knob ke atas. Sudut maksimum yang bisa dilakukan kipas angin ini adalah 90°.

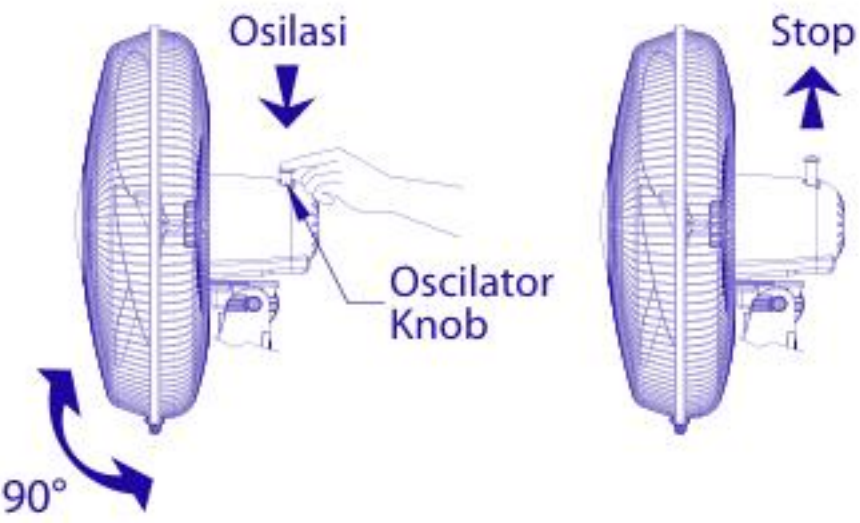

PERHATIAN

- Jangan memasukkan jari tangan atau benda lain ke dalam grille saat kipas angin berputar.
- Jangan menyemprotkan apapun ke arah kipas angin, seperti :
 - Obat serangga,
 - Bahan kimia.
- Jangan arahkan kipas angin secara terus menerus langsung ke tubuh anda dalam waktu yang lama.
- Jangan tempatkan kipas angin di :
 - Tempat yang miring,
 - Tiupan angin yang kencang,
 - Suhu dan kelembaban tinggi,
 - Dekat dengan bahan kimia, debu.
- Agar fuse (Sekring Pengaman) yang ada pada motor tidak putus, usahakan jangan :
 - menghidupkan motor tanpa memakai baling-baling,
 - menahan baling-baling saat berputar.
- Kipas angin ini tidak boleh di operasikan oleh orang dengan cacat fisik (termasuk anak kecil), kekurangan fungsi panca indra atau cacat mental, dan orang yang tidak mempunyai pengalaman dan pengetahuan. Kecuali yang sudah diberi pengawasan atau penjelasan oleh orang yang bertanggung jawab dengan keselamatan mereka.
- Anak kecil harus mendapat pengawasan, untuk memastikan mereka tidak mengoperasikan atau bermain-main dengan kipas angin ini.
- Petunjuk penggunaan digital dapat dilihat di web: www.miyako.co.id atau scan QR code.
- Jika senur suplai / power cord rusak, maka segera lakukan penggantian senur suplai / power cord di Service Center atau Mitra Service Center sebagaimana tercantum pada lembar kartu garansi.**

MELEPAS, MEMBERSIHKAN DAN MENYIMPAN / PEMELIHARAAN

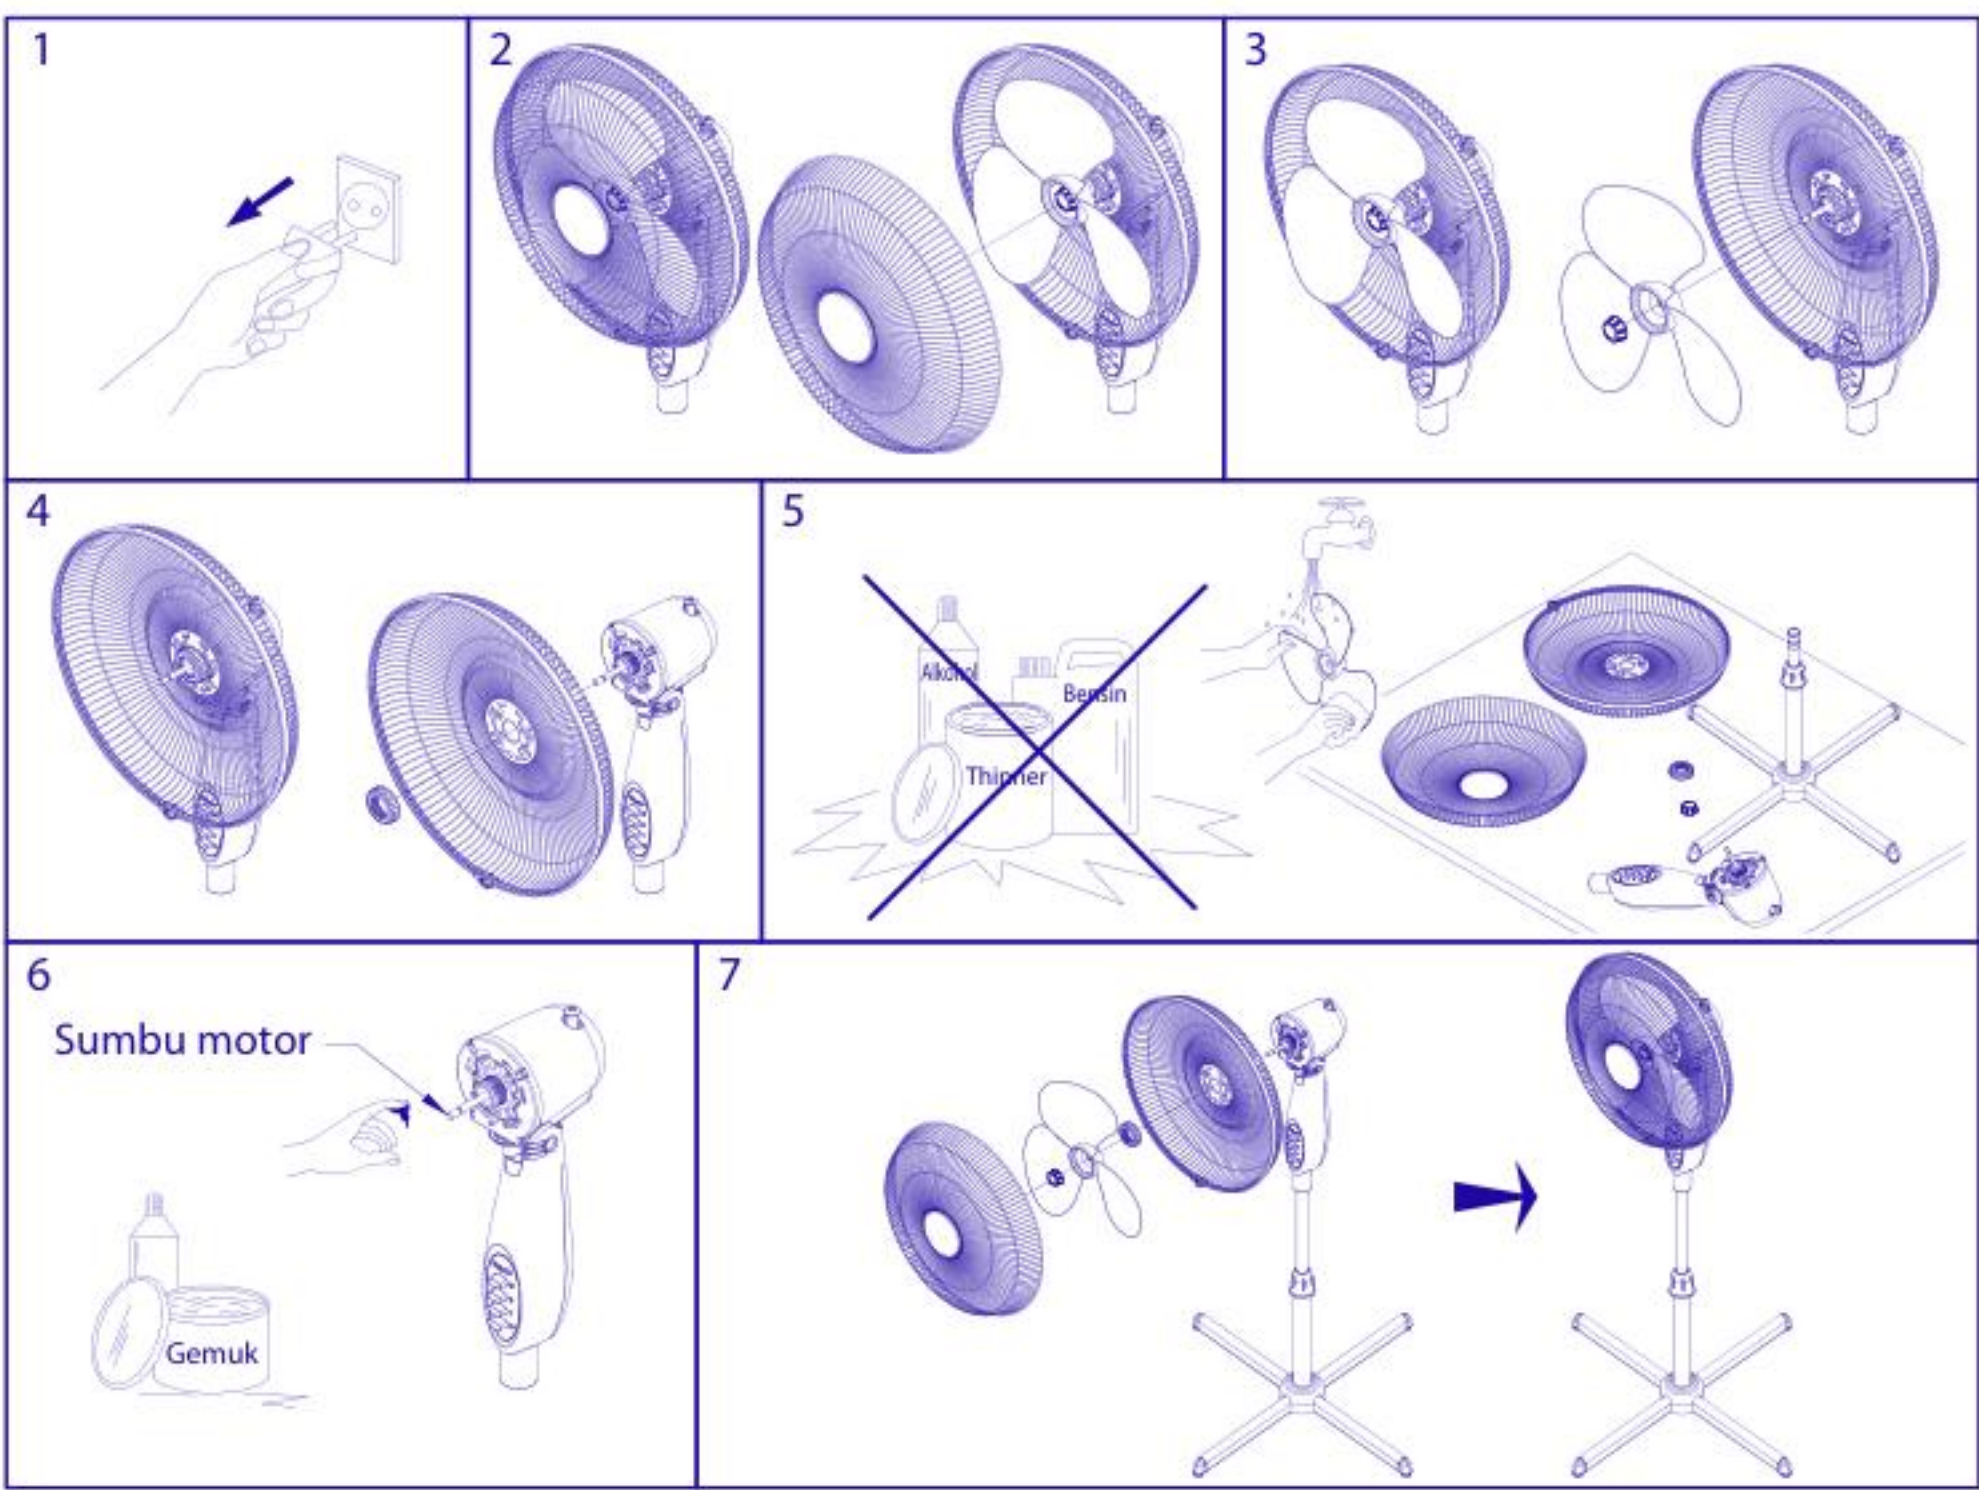

- Sebelum membersihkan kipas angin pastikan senur suplai / power cord benar-benar terpisah dari stop kontak.
- Pegang dan tahan front grille, kemudian longgarkan screw sehingga belt bisa dilepaskan dari grille dan lepaskan front grille tersebut.
Khusus kipas angin dengan grille plastik
Lepaskan front grille dengan cara mencongkel kuncian-kuncian back grille menggunakan obeng atau alat bantu yang sudah dilapisi kain dan tarik front grille ke arah depan.
- Pegang dan tahan blade, kemudian longgarkan blade holder searah jarum jam. Lepaskan blade dan blade holder dari tempatnya.
- Pegang dan tahan back grille, kemudian longgarkan grille holder berlawanan arah jarum jam. Lepaskan grille holder dari sumbu motor.
- Bersihkan bagian-bagian kipas yang telah di lepas dengan air. Keringkan kembali dengan kain yang bersih. Hindari pemakaian Thinner, Bencin dan Alkohol.
- Sumbu motor bisa dibersihkan dari debu, lalu tambahkan gemuk agar tidak berkarat dan motor kipas angin akan tetap awet.
- Setelah bersih, bagian-bagian kipas tersebut bisa di pasang kembali.