


PETUNJUK PENGGUNAAN

Bacalah petunjuk penggunaan ini dengan seksama sebelum anda menggunakan KIPAS ANGIN MIYAKO

KAS-1698 MSW


16" (40 CM)

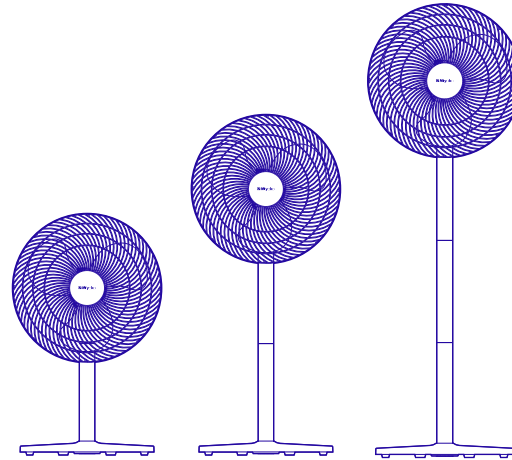

LAYANAN KONSUMEN : 0804 - 1 - 889 - 889

TANDA PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL)
• DIRJEN PDN NO : PMKG.745.09.2024
Diproduksi oleh : PT. KENCANA GEMILANG
Jl. Raya Serang KM 16,8 Ds. Talaga Kec. Cikupa Kab. Tangerang
Buatan Indonesia


NAMA - NAMA BAGIAN

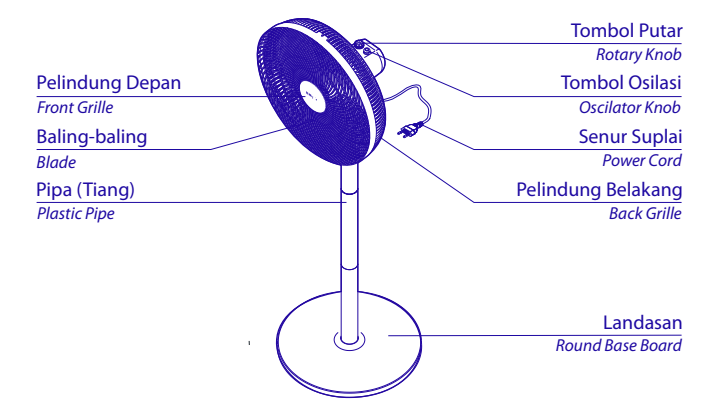

SPEKIFIKASI

TIPE	VOLTASE	SPEED	DAYA
KAS-1698 MSW	220 Vac ~ 50 Hz	1	35 Watt
		2	43 Watt
		3	50 Watt


PETUNJUK PEMASANGAN STAND FAN

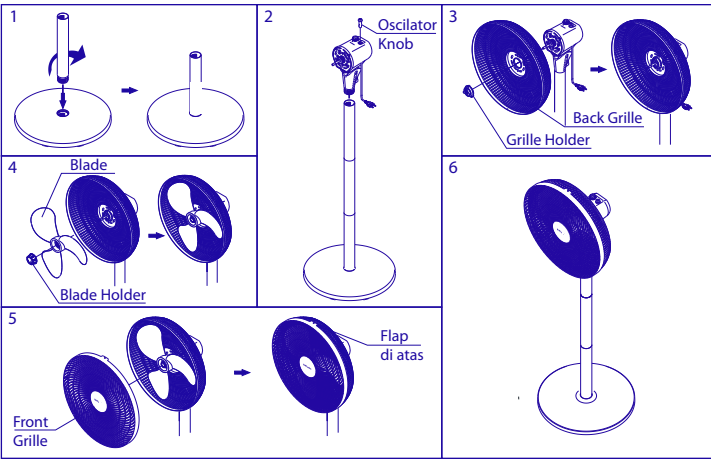

1. Pasang plastic pipe 1 ke round base board dengan diputar searah putaran jarum jam sampai kencang. Lalu plastic pipe ke 2 dan ke 3 sesuai yang dibutuhkan.
2. Jika oscilator knob belum terpasang, tersedia di dalam plastik asesoris. Pasang oscilator knob ke lubang oscilasi sampai bunyi "klik" dengan menekan ke dalam. Pastikan oscilator knob tidak terlepas ketika di tarik ke atas. Kemudian pasang body ke plastic pipe dan putar searah putaran jarum jam sampai kencang.
3. Pasang back grille ke body lalu kunci dengan grille holder dengan diputar searah jarum jam.
4. Pasang blade lalu kunci dengan blade holder dengan diputar berlawanan arah jarum jam.
5. Pasang front grille (posisi flap di atas) ke back grille, kemudian tekan setiap pengunci pada sisi-sisi samping grille sampai bunyi "klik" dan pastikan semua sudah terkunci.
6. Perakitan kipas angin telah selesai. Sebelum menggunakannya, pastikan lagi ikatan dan fitting sudah pas dan tidak ada yang longgar.

MENGATUR KETINGGIAN

Untuk mengatur ketinggian kipas angin, kita dapat menambahkan atau mengurangi plastic pipe yang sudah terpasang, dengan cara menggabungkan atau melepas plastic pipe yang tersedia. Pastikan plastic pipe sudah tersambung kencang setelah mendapatkan ketinggian kipas angin yang diinginkan tercapai.

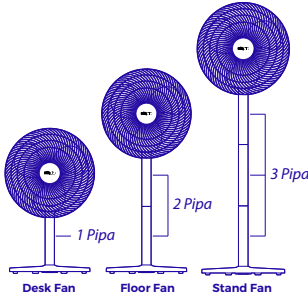


CARA MENGOPERASIKAN KIPAS ANGIN

1. Hubungkan senur suplai / power cord ke sumber tegangan 220 Vac.
2. Putar tombol kecepatan dengan tanda "1", "2" atau "3" sesuai dengan hembusan angin yang diinginkan. Tanda : - " 1 " ---> kecepatan rendah, - " 2 " ---> kecepatan sedang, - " 3 " ---> kecepatan tinggi.
3. Untuk mematikan kipas angin, putar tombol dengan tanda "0".

MENGUNAKAN TOMBOL OSILASI


Untuk menggerakkan kipas ke kiri dan ke kanan, tekan oscilator knob dan kipas angin akan menoleh ke kiri dan ke kanan. Untuk menghentikan gerakan ke kiri dan ke kanan, tariklah oscilator knob ke atas. Sudut maksimum yang bisa dilakukan kipas angin ini adalah 90°.

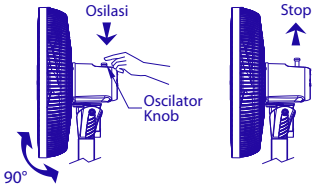

⚠ PERHATIAN

1. Jangan memasukkan jari tangan atau benda lain ke dalam grille saat kipas angin berputar.
2. Jangan menyemprotkan apapun ke arah kipas angin, seperti :
 - Obat serangga,
 - Bahan kimia.
3. Jangan arahkan kipas angin secara terus menerus langsung ke tubuh anda dalam waktu yang lama.
4. Jangan tempatkan kipas angin di :
 - Tempat yang miring,
 - Suhu dan kelembaban tinggi,
 - Dekat dengan bahan kimia, debu.
5. Agar fuse (Sekring Pengaman) yang ada pada motor tidak putus, usahakan jangan :
 - menghidupkan motor tanpa memakai baling-baling,
 - menahan baling-baling saat berputar.
6. Kipas angin ini tidak boleh dioperasikan oleh orang dengan cacat fisik (termasuk anak kecil), kekurangan fungsi panca indra atau cacat mental, dan orang yang tidak mempunyai pengalaman dan pengetahuan. Kecuali yang sudah diberi pengawasan atau penjelasan oleh orang yang bertanggung jawab dengan keselamatan mereka.
7. Anak kecil harus mendapat pengawasan, untuk memastikan mereka tidak mengoperasikan atau bermain-main dengan kipas angin ini.
8. Petunjuk penggunaan digital dapat dilihat di web: www.miyako.co.id atau scan QR code.
9. Jika senur suplai / power cord rusak, maka segera lakukan penggantian senur suplai / power cord di Service Center atau Mitra Service Center sebagaimana tercantum pada lembar kartu garansi.

MELEPAS, MEMBERSIHKAN DAN MENYIMPAN / PEMELIHARAAN

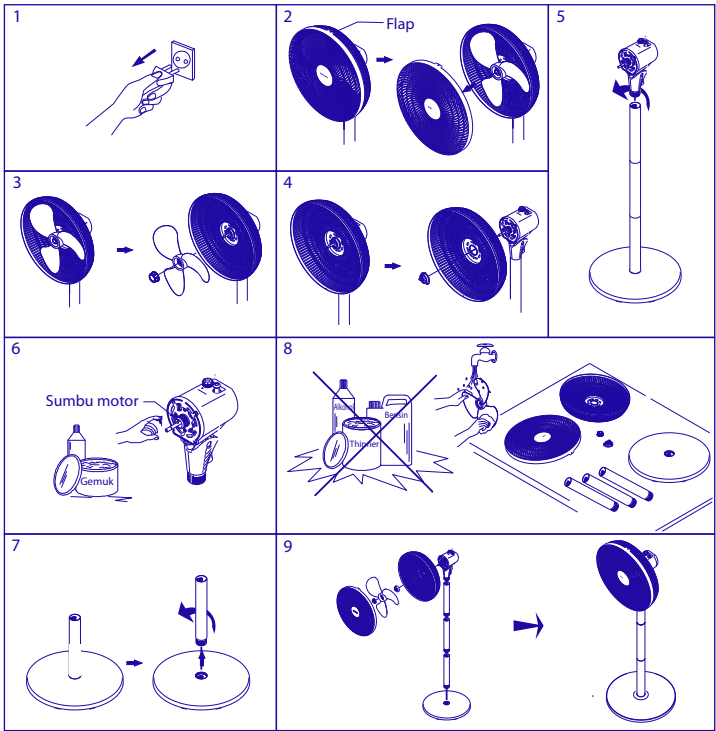

1. Sebelum membersihkan kipas angin pastikan senur suplai / power cord benar-benar terpisah dari stop kontak.
2. Lepaskan front grille dengan cara menarik bagian flapnya ke arah depan sampai kuncian pada front grille terlepas dari back grille satu persatu.
3. Pegang dan tahan blade, kemudian longgarkan blade holder searah jarum jam. Lepaskan blade dan blade holder dari tempatnya.
4. Pegang dan tahan back grille, kemudian longgarkan grille holder berlawanan arah jarum jam. Lepaskan back grille dari body kipas angin.
5. Lepaskan body dari plastic pipe dengan memutarnya berlawanan arah putaran jarum jam.
6. Sumbu motor bisa dibersihkan dari debu, lalu tambahkan gemuk agar tidak berkarat dan motor kipas angin akan tetap awet.
7. Lepaskan plastic pipe dari lubang round base board dengan memutarnya berlawanan arah putaran jarum jam.
8. Bersihkan bagian-bagian kipas yang telah di lepas dengan air. Keringkan kembali dengan kain yang bersih. Hindari pemakaian Thinner, Bensin dan Alkohol.
9. Setelah bersih, bagian-bagian kipas tersebut bisa di pasang kembali.